



Основной посадочный этаж

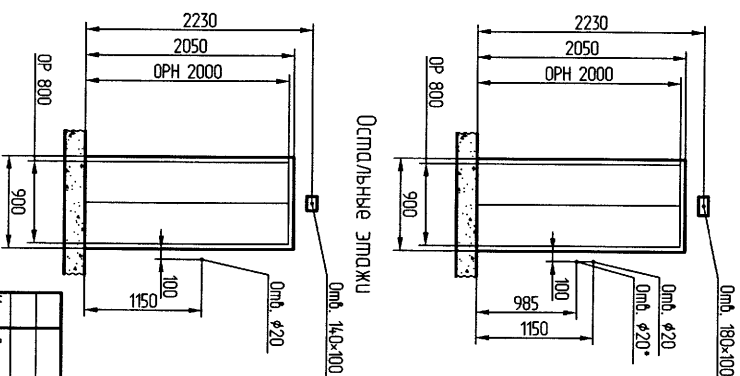

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Направление и место приложения сил	Примечание
P1	13000	На пол машинного помещения от дефект.	Постоянная нагрузка
P2	10500		
P3	5500		
P4	6000		
R1	94,5	 R ₁ , R ₂ , или R ₃ , R ₄ - будут одновременно P _n - на пол прыжка	Абсолютные криво- моментные нагрузки при работе на подъеме
R2, R2'	470		
P11	38565		
P12	41500		
P13	62000	На пол прыжка от бидфера промывочка	Абсолютные кривомоментные нагрузки
P5	16500	На пол машинного помещения от узлов крепления канатов подде- ки кабина и промывочка	
P6	13000		
P7	2300	На пол машинного помещения от ограничителя скорости кабина	
P8	6000 N/m ²	На пол машинного помещения	Расчетная нагрузка

P11, P12, P13 – разноразмерные

P – нагрузка вертикальная

					M-1382-800-1C C3		/лсм	2